


オフィスシュレッダー

G2400S / G2500X / G2900CD

取扱説明書

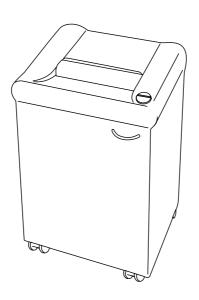



はじめに

このたびはGBCオフィスシュレッダーをお買い求めいただき、ありがとうございます。 ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいま すようお願い申し上げます。本取扱説明書は必ず保管してください。

目次

本取扱説明書は、G2400S(ストレートカットタイプ)、G2500X(クロスカットタイプ)、G2900CD(CDシュレッダー)共通となっておりますので、お買い求めいただいたモデルを確認の上、該当する箇所をお読みください。

1	内容物の確認	3
2	ご使用上の注意	4
3	各部の名称と働き	6
4	セット方法	8
5	ご使用方法	9
6	お手入れ方法	12
7	こんなときは	13
8	製品仕様	14
9	保証とサービス	15

G2400S/G2500X/G2900CDは、13,000枚/月(A4コピー用紙64g/m²)程度、G2900CDのみ300枚/月(CD/DVD/CARD類を細断)程度の使用条件を基に設計されております。ただし、お客様のご使用状況などによりこの数値は上下しますのであくまでも目安としてお考えください。

ユーザー登録のお願い


より安心してご使用頂くために、当機種をお買い上げ頂いたお客様には「ユーザー登録」をお薦めしております。弊社ホームページ(http://www.gbc-japan.co.jp)の「ユーザー登録 | よりお手続きをお願いいたします。

ユーザー登録をしていただくと、保証期間(通常は1年保証)が2年間延長され、3年保証となります。


1 内容物の確認


下記のとおり、本体および付属品が同梱されていることをご確認ください。8ページのセット方法にしたがって組み立ててください。




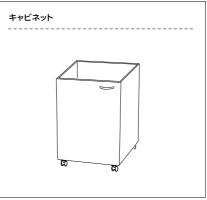



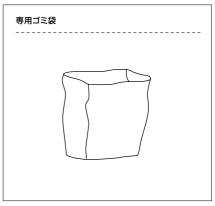

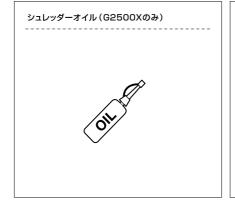

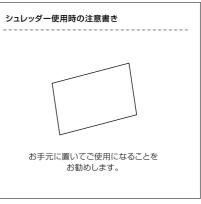

2 で使用上の注意

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための重要な内容です。安全にご利用いただくために、必ずお守りください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。

※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



危険ですので、カッター部には手を触れないでください。

※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。

※感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。

※感電や思わぬけがをする恐れがあります。



お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を 負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。



G2500Xは、紙類の細断専用機です。G2400Sは、紙類とカード類の細断専用機です。G2900CDは紙類とクレジットカード、CD-R/RWの細断専用機です。他の目的に使用しないでください。

- 但しテレホンカードなどの磁気カードは細断に適しません。
- フィルム・OHPシート・タック紙・布・ビニール等、紙以外のものは投入しないでください。
- 10号針以上のステーブル・長さ28m/m以上のゼムクリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。
- ※故障の原因となります。上記異物の投入は保証対象外となります。



危険ですので、投入口や排出口には指を入れないでください。

※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。



ネクタイ・ネックレス・髪・衣類の袖等が引き込まれないようにしてください。 **けがをする原因になる恐れがあります。

もし、引き込まれたときは安全フラップを倒すか、モード切替スイッチをオフモードにし、 「R」(逆転モードスイッチ)を押して取り除いてください。



本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。水平で安定 した場所に設置してください。

※けがをする原因になる恐れがあります。

操作中に転倒したときは、必ずモード切替スイッチをオフモードにしてから、起こしてください。



本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。

※けがをする原因になる恐れがあります。



冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。 ※火災、感電の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコン セントから抜いてください。

※火災、感雷の恐れがあります。



電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。



必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。




電源は必ずAC100V電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。 ※火災、感電の恐れがあります。



電源プラグのコンセントへの接続前に必ずアース線を接続してください。 またアース線を外す時は必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行っ てください。

3 各部の名称と働き

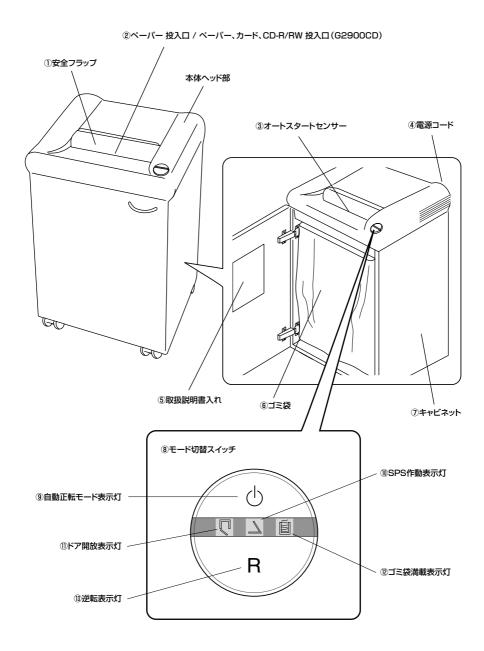

①安全フラップ

安全フラップを倒すと、機械の作動が停止します。

②ペーパー投入口 / ペーパー、カード、CD-R/RW 投入口(G2900CD)

細断する紙や、カード・CD-R/RWを投入します。

③オートスタートセンサー

投入口中央にある光電センサー部を用紙が通過すると、自動的に正転作動します。

④雷源コード

AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

⑤取扱説明書入れ

取扱説明書はキャビネット内のポケットに保管しておいてください。

⑥ゴミ袋

本機専用のゴミ袋です。ゴミ袋上部のフレーム部をキャビネット内部にあるガイドレールにのせ、 キャビネット内にセットしてください。

(7)キャビネット

本機専用のキャビネットです。このキャビネット内にゴミ袋をセットしてください。

⑧モード切替スイッチ

(): 自動正転モード(点灯) / オフモード(消灯)

自動正転モードでは、オートスタート機能が働き、紙がオートスタートセンサーを通過することにより自動的に正転作動・停止します。

R:逆転モード

スイッチを押すと約1秒間、逆転作動をします。

⑨自動正転モード表示灯(緑色)

点灯時は、機械が自動正転モードになっています。

⑩SPS作動表示灯(赤色)

安全フラップを倒すと、この表示灯が点灯し機械の作動が停止します。

⑪ドア開放表示灯(赤色)

キャビネットのドアが開いていると、この表示灯が点灯し機械は作動しません。

⑩ゴミ袋満載表示灯(オレンジ色)

ゴミ袋にゴミがいっぱいになるとこの表示灯が点灯します。点灯したら、ゴミ袋内のゴミを捨ててください。

③逆転表示灯(赤色)

定格枚数以上の紙を一度に投入口に入れると、機械が自動的に停止し、この表示灯が点灯します。 点灯したらモード切替スイッチ「R」を押し、紙を投入口から取り出してください。

4 セット方法



本体をキャビネットにセットする時は、必ず電源プラグをコンセントから外してください。




本体左右には2段の張り出し部がありますが、本体を持つときは、上部の張り出し部を持ってくだい。下側の張り出し部を持ってキャビネットに本体をセットしますと、指をはさまれ、けがをする恐れがありますのでご注意ください。

1 キャビネットのドアがある方を手前にして置きます。本体(ヘッド部)をセットする前に、キャビネットのドアを必ず開けておいてください。



付属の専用ゴミ袋

- 2 本体の安全フラップが手前にくるように本体前後の張り出し部に指をかけ、専用キャビネットの上部の凹部に正しく収まるようセットしてください。(2段の張り出し部がありますので、上部の張り出し部に指をかけてください。)
 - ※キャビネットと本体の間で手指をはさむ恐れがありますので、 ご注意ください。
- 3 キャビネット内にある専用ゴミ袋をキャビネット 内のガイドレールに正しくセットしてください。

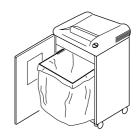


4 専用ゴミ袋をキャビネットのガイドレールにそって中へ戻した後、キャビネットのドアを閉めてください。



5 ご使用方法

1 電源プラグをコンセント(100V)に差し込んでください。その後、モード切替スイッチ「①」を押して自動正転モードにしてください。

自動正転モードにしたとき、キャビネットのドアが開けられるとドア開放表示灯「♥」が点灯し、自動正転モード表示灯が点滅します。この時は安全のため作動しません。ドアを閉めると自動正転表示灯が常時点灯して、使用できます。

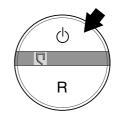

2 紙は投入口中央にあるオートスタートセンサー を通過するようにしてまっすぐに投入してください。A4サイズの短辺までの大きさの紙はそのまま投入することができます。大きいサイズの紙は投入できるサイズに折ってください。


定格細断枚数 (コピー用紙64g/m²)

G2400S: A4 16枚(50Hz)/15枚(60Hz) G2500X: A4 15枚(50Hz)/13枚(60Hz) G2900CD: A4 24枚(50Hz)/22枚(60Hz)

クレジットカードやCD-R/RWを細断する時は、 投入口より必ず 1 枚ずつ投入してください。 (G2900CD)

※ 但しテレホンカードなどの磁気カードは細断に適しません。



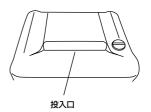


3 終了後は、必ずモード切替スイッチ「**心**」を押して、オフモードにしてください。

紙詰まりを起こした時は 重要


モード切替スイッチ「R」(逆転モードスイッチ)を押しすと、連続的にカッターが約1秒間、逆回転します。紙がかみ込み停止した時は「R」スイッチを押して、紙を引き出してください。

※上記の操作でトラブルを解消できない時は、必ず電源ブラグを コンセントから抜いて、お買い求めの販売店か弊社までご連絡 ください。

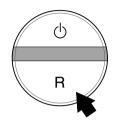

セーフティー・プロテクション・システム (SPS)

本機は安全のためセーフティ・プロテクション・システム (SPS) を搭載しています。安全フラップを倒すと即時に作動を停止し、SPS作動表示灯「Δ」が点灯します。この機能が働き本機が停止した時は、モード切替スイッチ「ტ」を押して自動正転モードにすると、再び使用することができます。

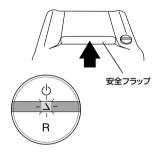

G2900CD使用時のご注意

G2900CDは、紙類、カード類、CD-R/RWの細断専用機です。他のものを細断すると、マシン本体に損傷を与えたり、思わぬ事故につながる場合がありますので紙類、カード類、CD-R/RW以外は細断しないでください。


※ 但しテレホンカードなどの磁気カードは細断に適しません。

オートカットオフ機能

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働きます。通常の使用を超えて連続細断したり、書類がかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。この機能が働き、本機が停止した時は必ず電源プラグをコンセントから抜き、本機を冷却してください。約30分後に電源プラグをコンセントに差し込むと、再び使用することができます。

ゴミを捨てる時

- 1 ゴミを捨てる時は、必ずモード切替スイッチがオフモードになっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2 キャビネットのドアを開け、専用ゴミ袋を本体から取り出してゴミを捨ててください。
- 3 専用ゴミ袋を、ガイドレールにセットしてキャビ ネット内に収めてください。(8ページ参照)
- **オャビネットのドアをきちんと閉めてください。**

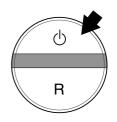

 $\underline{\wedge}$

細断したカード類やCD-R/RW片を処理する場合は、手指などを傷つけないようにご注意ください。 また、地域の指定に従って紙類と分別して処理してください。

ゴミの処分は早めに

ゴミはいっぱいになると、巻き込みなどの原因となりますので、ゴミ袋がいっぱいになる前にゴミを捨ててください。

オートストッパー

キャビネット内のゴミがいっぱいになると、ゴミ袋満載表示灯が点灯し、自動的にカッターの作動を停止します。ゴミ袋満載表示灯が点灯したら、キャビネット内のゴミを捨ててください。作動時に急に停止した場合はこのオートストッパーが作動して停止したことが考えられますので、キャビネット内のゴミの状況を確認してください。



また、お客様が本機ヘッド部を分解されますと組立不良でゴミ袋満載表示灯が点灯し続ける事が予想されます。お客様で自身での分解修理は絶対におやめください。

6 お手入れ方法



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

- □やわらかい布でから拭きをしてください。

 ※お手入れはマシン本体の外部樹脂部とキャビネットだけにしてください。
- □汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。
 ※シンナー・ベンジン等化学薬品は、変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

シュレッダーオイルの使用方法 (G2500Xのみに付属)

G2500Xモデルにはシュレッダーオイルが付属しています。カッター細断能力(切れ具合)が低下してきたら、下記の手順に従って付属のシュレッダーオイルを使用してください。

- ※必ず付属のオイルを使用してください。他のオイルは絶対に使用しないでください。
- ※オイルのご用命は弊社・販売店にお申し付けください。
- **1** 不要な紙にシュレッダーオイルを塗ってください。
- 2 オイルを塗った紙を細断してください。
- 3 上記 1 と 2 を数回繰り返し、カッターに均等にオイルが行き渡るようにしてください。

7 こんなときは

現象	原因	対処法		
動かない	電源プラグが正しくコンセントに入っていますか?	電源プラグを正しくコンセントに入れてください。(9ページ)		
	モード切替スイッチがオフモードになって いませんか?	モード切替スイッチを自動正転モードにし てください。(9ページ)		
	投入する紙がオートスタートスイッチを通 週していますか?	紙がオートスタートスイッチを通過するようにして、まっすぐに投入してください。 (9ページ)		
	本体が正しくキャビネットにセットされて いますか?	本体セット方法に従って正しくセットして ください。(8ページ)		
	紙詰まりを起こしていませんか?	かみこんだ紙を取り除いてください。 (11ページ)		
細断中に止まった	オートカットオフ機能が働いていませんか?	通常の使用を超えて連続細断したり、紙がかみこんだ状態で放置すると、モーター保護のためオートカットオフ機能が働いて停止します。電源プラグを抜き、そのままにしてください。しばらくして、再び使用することができます。(10ページ)		
細断できない	紙を多く入れすぎていませんか?	一度に細断できる枚数をご確認ください。紙詰まりの場合は、「R」逆転モードに切り替え、逆転させて紙を取り除き、定められた枚数以下に分けて細断してください。(9、10ページ)		
	投入口の幅より大きな紙を入れていませんか?	モード切替スイッチを「R」逆転モードの 位置にし、逆転させて紙を取り除き、小さ な幅にして細断してください。 (9、10ページ)		
	紙を斜めにして入れていませんか?	モード切替スイッチを「R」逆転モードの 位置にし、逆転させて紙を取り除き、まっ すぐに投入してください。 (9、10ページ)		

G2400S

投 入 幅(紙)	入 幅 (紙) A4(240mm)				
細断サイズ(紙)	4mm(ストレートカット)				
最大細断枚数(紙)	16枚(50Hz) / 15枚(60Hz)				
細断枚数(カード)	1枚				
定格 時間	20分運転 / 30分休止				
細 断 速 度	6,2m/分(50Hz) / 7.6m/分(60Hz)				
マシン寸法	$(W)397mm \times (D)325mm \times (H)627mm$				
本 体 寸 法	$(W)397mm \times (D)325mm \times (H)65mm$				
キャビネット寸法	$(W)397mm \times (D)325mm \times (H)562mm$				
質 量	20.5kg				
電源	100V 50/60Hz 3.2A				
消費電力	390W				

G2500X

投 入 幅(紙)	A4(240mm)		
細断サイズ(紙)	4mm × 30mm(クロスカット)		
最大細断枚数(紙)	15枚(50Hz) / 13枚(60Hz)		
定格 時間	20分運転 / 30分休止		
細断枚数(カード、CD-R/RW)	-		
細 断 速 度	4.9m/分(50Hz) / 6.1m/分(60Hz)		
マシン寸法	$(W)397$ mm \times $(D)325$ mm \times $(H)627$ mm		
本 体 寸 法	$(W)397mm \times (D)325mm \times (H)65mm$		
キャビネット寸法	$(W)397mm \times (D)325mm \times (H)562mm$		
質	21.8kg		
電源	100V 50/60Hz 3.2A		
消費電力	390W		

G2900CD

投 入 幅(紙)	A4(240mm)			
細断サイズ(紙)	5.9mm(ストレートカット)			
最大細断枚数(紙)	24枚(50Hz) / 22枚(60Hz)			
定格 時間	20分運転 / 30分休止			
細断枚数(カード、CD-R/RW)	1枚			
細 断 速 度	5.7m/分(50Hz) / 6.7m/分(60Hz)			
マシン寸法	(W)397mm × (D)320mm × (H)723mm			
本 体 寸 法	$(W)397$ mm \times $(D)320$ mm \times $(H)55$ mm			
キャビネット寸法	(W)397mm × (D)320mm × (H)668mm			
質 量	23.3kg			
電源	100V 50/60Hz 5.4A			
消費電力	580W			

9 保証とサービス



保証書

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

品	名	オフィスシュレッダー 2400S / 2500X / 2900CD				
機	種	G2400S / G2500X / G2900CD				
シリアル	νNo.					
★お買い」	上げ日		年	月	B	
保証期間		お買い上げ日から1年間				
★お 名	前					
★ご 住	所	Ŧ				
★電 話 番	番 号	()		-	

修理メモ

見不

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご配入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間 総割後の安全点検活動のために利用させていただく場合かございますので、ご了承ください。 お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますのであわせてご了承ください。

★販売店名、住所、電話番号

保証書は内容を確認のうえ、保存してください。販売店印、お買い上げ年月日の記入のないものは無効となりますのでご注意ください。保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。本書をご用意いただき、お買い求めの販売店、または弊社へお申し出ください。

- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - a. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - b. お買上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - c. 火災・地震・水害・落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - d. 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
 - e. 本書の掲示のない場合。
 - f. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (2)ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
- (3) 本書は日本国内においてのみ有効です。
- (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。
- (5)主要補修用性能部品の最低保有期間は製造中止後5年間です。 (同等機との交換により修理対応とさせていただく場合もございます。)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社へお問い合わせください。



お客様相談センター(東京本社)

03-5351-1801_(ft)

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー

